


Unsere Erfahrung. Ihr Erfolg!

Großhandel für den Nähmaschinenfachhandel und die textilverarbeitende Industrie

Saftbetrieb



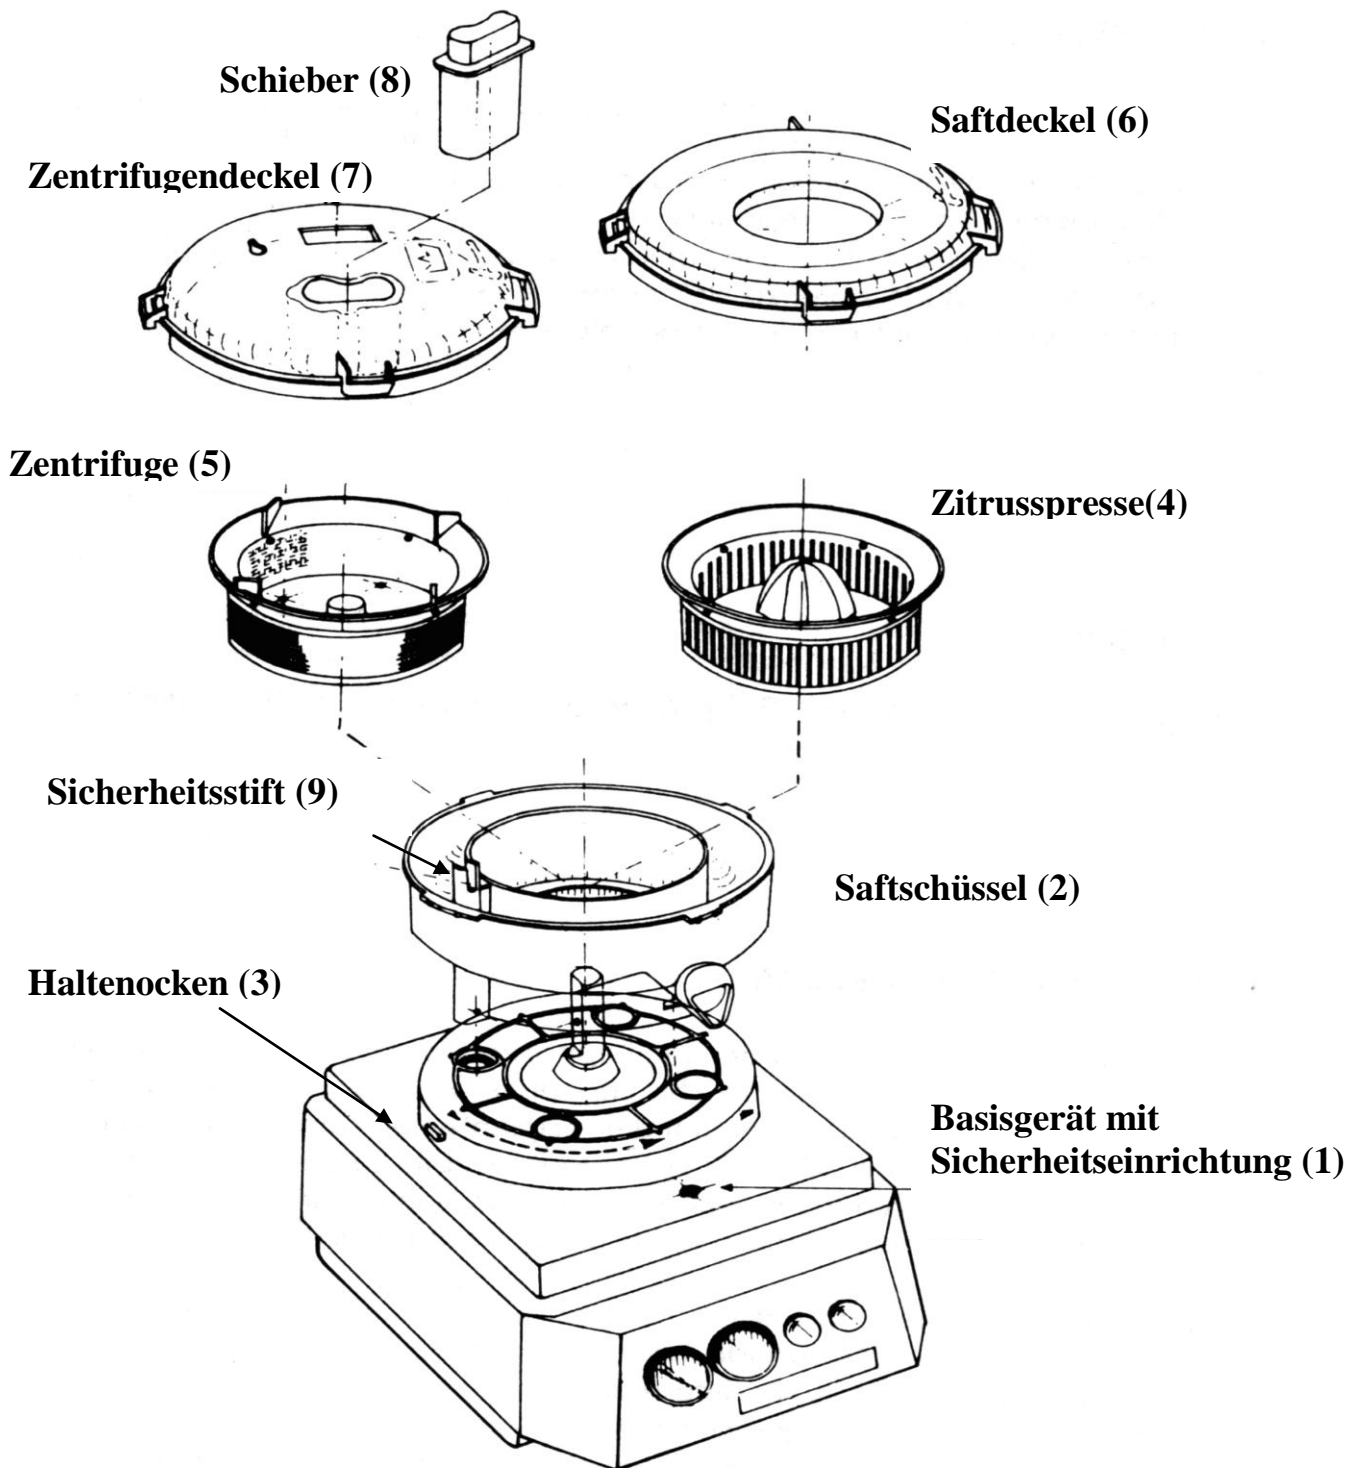

Bedienungsanleitung

Küchengerät PL 017

Wir gratulieren Ihnen zu dem Erwerb dieses semi – professionellen Küchengerätes. Damit Sie lange Freude an Ihrem Gerät haben, bitten wir Sie, die nachfolgenden Bedienungs- und Sicherheitshinweise sorgfältig zu beachten.


Bedienung mit Schneidaufsatz:

- 1. Setzen Sie die Schneidschüssel (2) auf das Basisgerät (1). Dabei sollte der Griff nach links vorne zeigen.**
- 2. Arretieren Sie die Schüssel durch Drehung entgegen des Uhrzeigersinn. Achten Sie dabei darauf, daß die Führungen der Schüssel in den Haltenocken (3) des Basisgerätes sitzen.**
- 3. Setzen Sie eines der Schneidwerkzeuge (4- 8) auf die Motorachse. Prüfen Sie durch Drehung im Uhrzeigersinn, daß das Werkzeug sicher auf der Achse sitzt.**
- 4. Setzen Sie den Schneiddeckel (9) auf die Schneidschüssel (2). Dabei sollte der Füllstutzen nach links vorne zeigen.**
- 5. Arretieren Sie den Deckel durch Drehung entgegen des Uhrzeigersinn. Achten Sie dabei darauf, daß die Führungen des Deckels in den Haltenocken der Schüssel sitzen und daß dabei der im Griff der Schüssel befindliche Sicherheitsstift (10) heruntergedrückt wird. Aus Sicherheitsgründen läuft der Motor nur mit korrekt befestigter Schüssel und Deckel!**
- 6. Benutzen Sie zum Nachschieben den mitgelieferten Meßbecher (11) mit aufgesetztem Handgriff (12). Niemals die Finger oder andere Gegenstände in den Füllstutzen einführen!**
- 7. Schalten Sie das Gerät wahlweise durch den schwarzen Schalter (Dauerbetrieb; Anzeige wechselt von Grün auf Rot) oder durch den grauen Taster (Impulsbetrieb) ein.**

Unsere Erfahrung. Ihr Erfolg!

Großhandel für den Nähmaschinenfachhandel und die textilverarbeitende Industrie

Schneidbetrieb

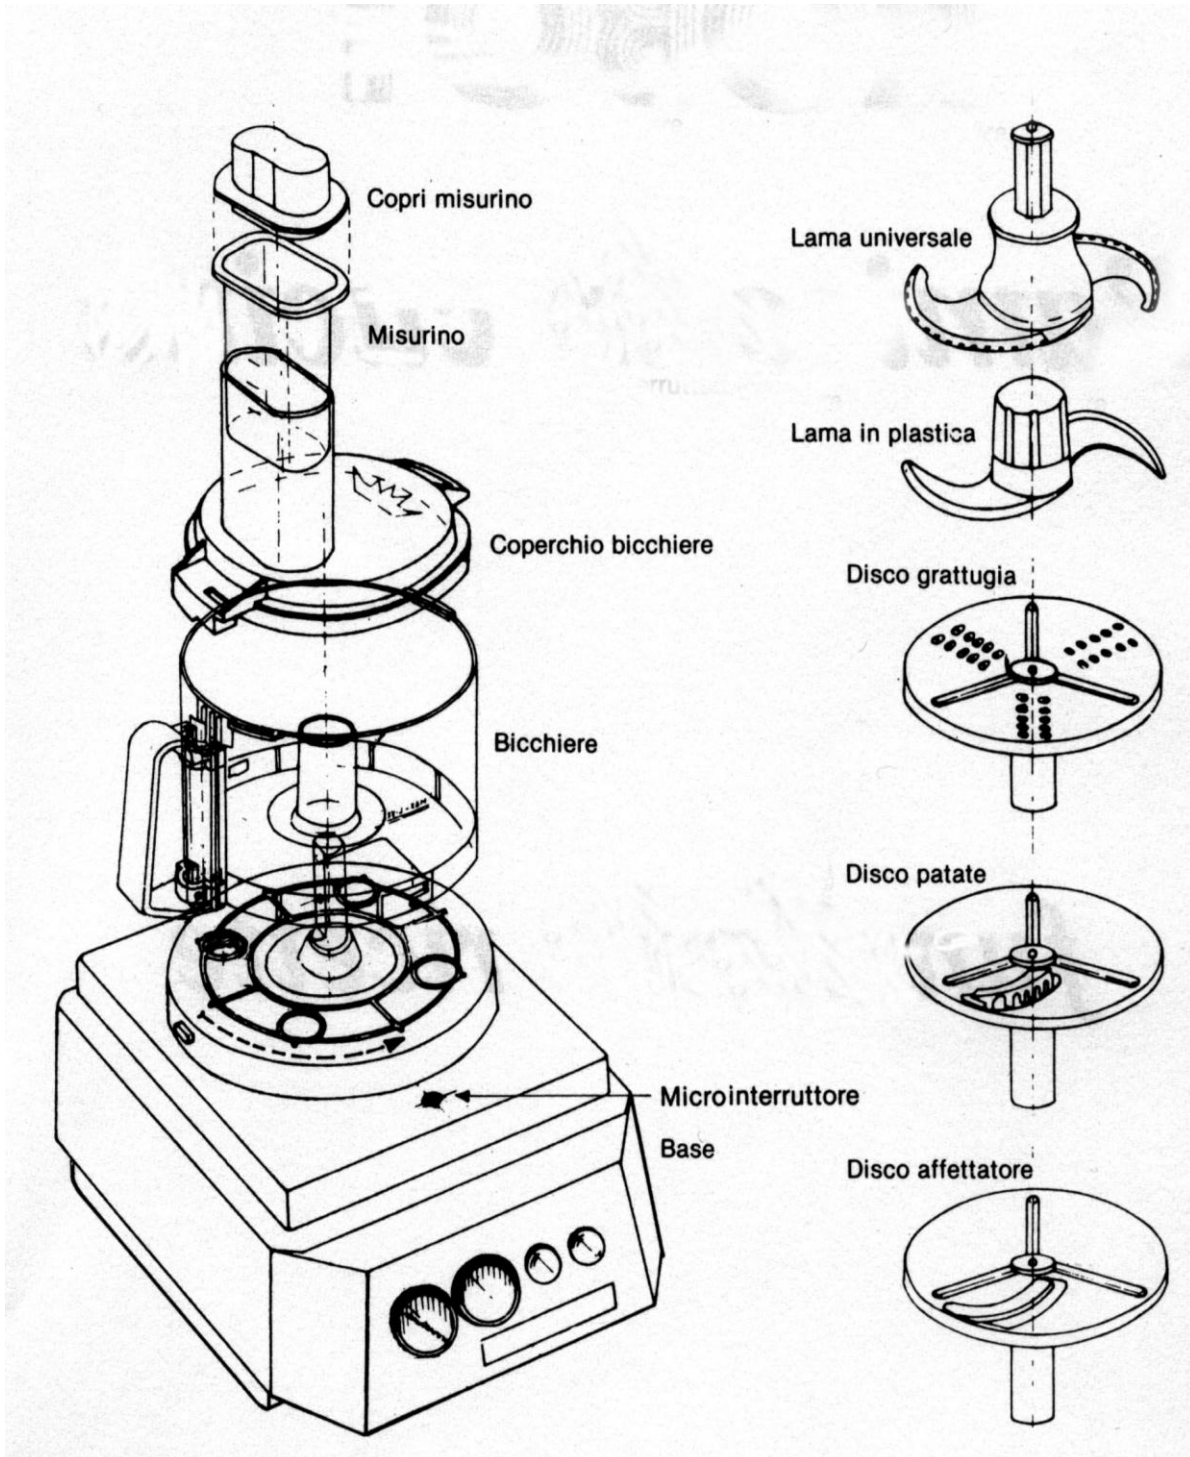



Unsere Erfahrung. Ihr Erfolg!

Großhandel für den Nähmaschinenfachhandel und die textilverarbeitende Industrie

Bedienung mit Saftaufsatz:

- 1. Setzen Sie die Saftschüssel (2) auf das Basisgerät (1). Dabei sollte der Auslauf nach links zeigen.**
- 2. Arretieren Sie die Schüssel durch Drehung entgegen des Uhrzeigersinn. Achten Sie dabei darauf, daß die Führungen der Schüssel in den Haltenocken (3) des Basisgerätes sitzen.**
- 3. Setzen Sie die Zitruspresse (4) oder die Zentrifuge (5) auf die Motorachse. Prüfen Sie durch Drehung im Uhrzeigersinn, daß das Werkzeug sicher auf der Achse sitzt.**
- 4. Setzen Sie den Saftdeckel (6), bzw. den Zentrifugendeckel (7) auf die Saftschüssel (2).**
- 5. Arretieren Sie die jeweiligen Deckel durch Drehung entgegen des Uhrzeigersinn. Achten Sie dabei darauf, daß die Führungen der Deckel in den Haltenocken der Schüssel sitzen und daß dabei der im vorderen Bereich der Schüssel befindliche Sicherheitsstift (9) heruntergedrückt wird. Aus Sicherheitsgründen läuft der Motor nur mit korrekt befestigter Schüssel und Deckel!**
- 6. Benutzen Sie zum Nachschieben den mitgelieferten Schieber (8). Niemals die Finger oder andere Gegenstände in den Füllstutzen einführen!**
- 7. Schalten Sie das Gerät wahlweise durch den schwarzen Schalter (Dauerbetrieb; Anzeige wechselt von Grün auf Rot) oder den grauen Taster (Impulsbetrieb) ein.**

Wichtige Sicherheitshinweise!

- 1. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.**
- 2. Stecken Sie niemals Finger oder andere Gegenstände in das Gerät.**
- 3. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät umbauen.**
- 4. Reinigen Sie die Bestandteile nur mit Lebensmittelgeeigneten Reinigungsmitteln.**
- 5. Sollte das Gerät defekt sein, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.**